
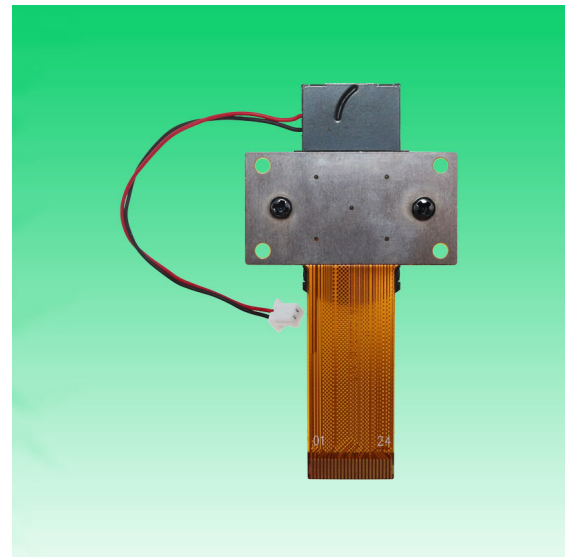


KLT-IRSW-OS02C10 V1.2

Modulo telecamera a fuoco fisso M12 OmniVision OS02C10 con interruttore IR da 2 MP e interfaccia MIPI

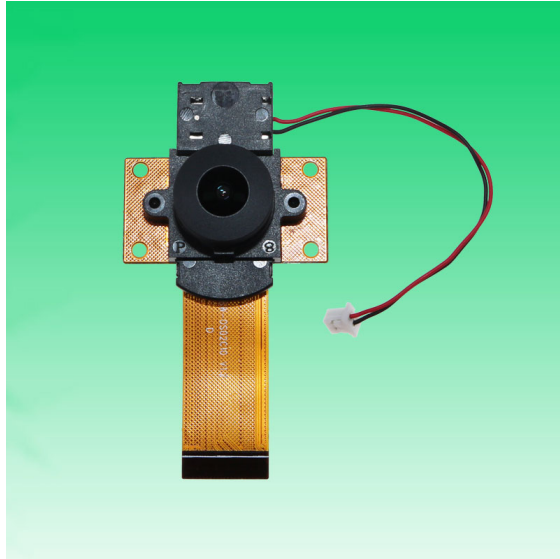

Modulo telecamera n.	KLT-IRSW-OS02C10 V1.2
Risoluzione	5 MP
Sensore di immagine	OS02C10
Tipo di sensore	1/2.8"
Dimensione Pixel	2.9 μm x 2.9 μm
EFL	1.75 mm
F.NO	2.00
Pixel	1920 x 1080
Angolo di visione	200.0°(DFOV) 200.0°(HFOV) 100.0°(VFOV)
Dimensioni delle lenti	16.20 x 16.10 x 12.82 mm
Dimensione del modulo	56.47 x 30.00 mm
Tipo di modulo	Messa a fuoco fissa
Tensione di ingresso dell'interruttore IR	3.3 V - 5.5 V
Frequenza IR del filtro dell'obiettivo	645nm +/- 15nm
Frequenza AR del filtro dell'obiettivo	700 nm - 1.000 nm
Funzionamento (IR diurno)	Linea rossa: negativa Linea nera: positiva
Operazione (AR notturna)	Linea rossa: positiva Linea nera: negativa
Connettore interruttore IR	962-10231-030005 (2 pin)
Interfaccia	MIPI
Temperatura di esercizio	da -30°C a +85°C
Connettore di accoppiamento	FH12-24S-0.5SH

KLT-IRSW-OS02C10 V1.2


**Modulo telecamera a fuoco fisso M12 OmniVision OS02C10 con
interruttore IR da 2 MP e interfaccia MIPI**




Vista dall'alto



Vista laterale

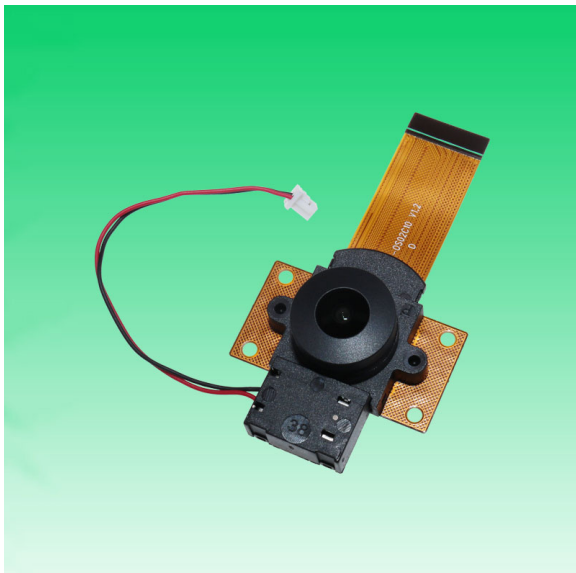

Vista dal basso

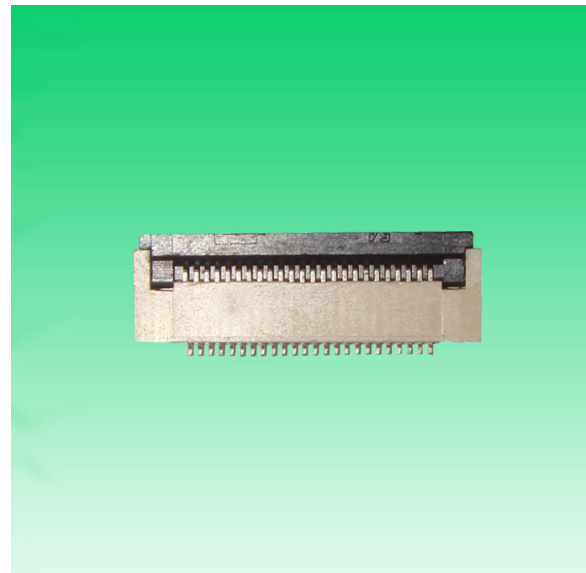


Connettore di accoppiamento


ROHS

Version	Information	Date
V1.0	First Version	3-2-2019
V1.2	Change lens and IR cut	5-31-2021


PIN	SIGNAL
1	AGND
2	AVDD2.8V
3	SDA
4	SCL
5	PWDN
6	RST/XSHUNDN
7	MCP
8	MCN
9	DGND
10	MDP0
11	MDN0
12	DGND
13	MDP1
14	MDN1
15	DGND
16	MDP2
17	MDN2
18	DGND
19	MDP3
20	MDN3
21	DGND
22	DVDD1.1V
23	DOVDD1.8V
24	MCLK

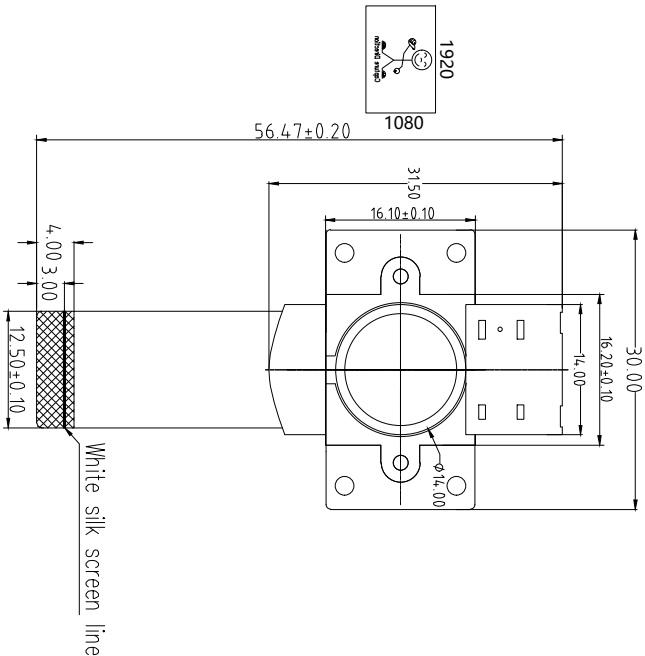

TOP VIEW

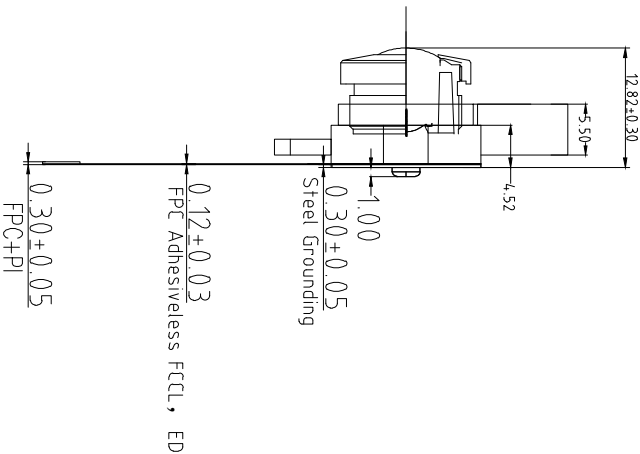

SIDE VIEW

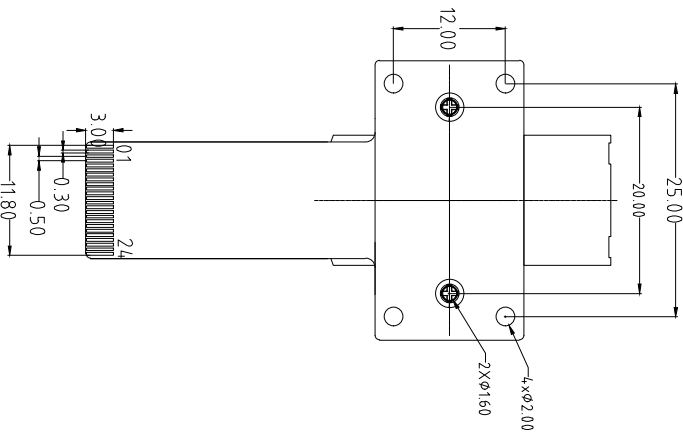

BOTTOM VIEW

NOTE:
1.The device slave
address:0x6C(w);0x6D(r)

Parameter:

1、Sensor specification:


Image Sensor: OS02C10
Pixel: 2.9um×2.9um
Lens Type: 1/2.8
Important Voltage Description: DVDD1.1V
(external power supply);

2、Lens specification:

FOV: 200°(D);200°(H);100°(V)
F/NO.: 2.0
TV distortion: <-35.9%
Focal length: 1.75mm
Composition: 2G4P+IR Switch

Kai Lap Technologies Group Ltd

Designed By	Kevin	Model Name:	KLT-IRSW-OS02C10 V1.2		
Checked By	Aouly	Projection Type:	Unit: mm	Material: -----	
		Third Angle	Scale: 1:1	Sheet: 1 of 1	Version: 1/0

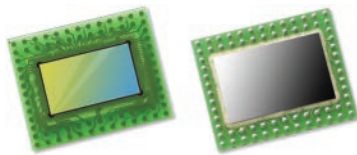

OS02C10 2-megapixel product brief



available in
a lead-free
package

Image Sensor Combines Ultra Low Light and Nyxel® NIR Technologies for Industry's Best Nighttime Camera Performance

OmniVision's OS02C10 is a 2.9-micron, 2-megapixel image sensor with breakthrough ultra-low-light (ULL) technology. Combining ULL with OmniVision's industry-leading Nyxel® near-infrared (NIR) technology, the OS02C10 works equally well in all lighting conditions. It can detect incident light in both visible and NIR wavelengths and produce precise color and monochrome images for security applications such as remote surveillance cameras with AI for accurate facial recognition.

Nyxel® NIR technology infuses the OS02C10 with exceptional quantum efficiency (QE) of 60% at 850 nm and 40% at 940 nm, which is 2x to 4x better than competing devices. This enables the use of lower-power IR illumination in total darkness, resulting in an estimated 3x reduction in system-level power consumption. Additionally, 940 nm NIR lighting cannot be detected by the human eye in dark indoor settings, while 850 nm light is ideal for outdoor security cameras. The OS02C10's ability to capture crisp, clear images using undetectable 940 nm NIR light means that indoor security cameras will not disturb sleeping occupants, and can be easily concealed from intruders.

The amount of NIR light that a sensor requires to capture high-quality images can be quantified with a new metric called NIR SNR1, which takes into account the QE, pixel size and read noise. The OS02C10 achieves an SNR_{1850nm} of 23 nW/cm² and an SNR_{1940nm} of 31 nW/cm², which means designers can reduce IR illumination to consume 2x to 4x less power compared to the competitors' sensors, for the same environment and over the same image-detection range.

The OS02C10 has a superior low-noise design, achieving an SNR1 of 0.16 lux while producing high definition 1080p images. OmniVision's proprietary dual-conversion-gain technology allows this sensor to achieve the industry's best ULL performance, while the 3-frame staggered shutter minimizes motion artifacts and enables a high dynamic range (HDR) of 120 dB. Additionally, these technologies are easily upgradable to 2K and 4K resolution as security systems begin their transition to higher-quality displays.

Find out more at www.ovt.com.



OmniVision


Applications

- Security Camera
- High Resolution Consumer Camera
- Action Camera

Product Features

- QE enhancement in NIR range
- support for image size:
 - 1920 x 1080
 - VGA
 - QVGA, and any cropped size
- high dynamic range
- high sensitivity
- programmable conversion gain
- image sensor processor functions:
 - defective pixel cancellation
 - automatic black level correction, etc.
- pixel data: 12b RAW RGB
- SCCB for register programming
- programmable GPIOs
- high speed serial data transfer with MIPI CSI-2 or LVDS
- external frame synchronization capability
- embedded temperature sensor
- one time programmable (OTP) memory

OS02C10




Ordering Information

- **OS02C10-J70A-Z** (color, lead-free)
70-pin fan-out package

Product Specifications

- **active array size:** 1920 x 1080
- **maximum image transfer rate:**
 - 40X3 fps @ 1080p in 10-bit
 - 30X3 fps @ 1080p in 12-bit
- **power supply:**
 - analog: 2.8V
 - digital: 1.1V
 - I/O pins: 1.8V
- **temperature range:**
 - operating: -30°C to +85°C junction temperature
- **output interfaces:**
 - up to 4-lane MIPI CSI-2 or LVDS
- **lens size:** 1/2.8"
- **lens chief ray angle:** 9° linear
- **output formats:** linear output, dual exposure HDR (long and short), 3-exposure HDR (long, short, and very short), conversion gain programmable in each channel
- **scan mode:** progressive
- **shutter:** rolling shutter
- **pixel size:** 2.9 μm x 2.9 μm
- **image area:** 5614.4 μm x 3178.4 μm

Functional Block Diagram

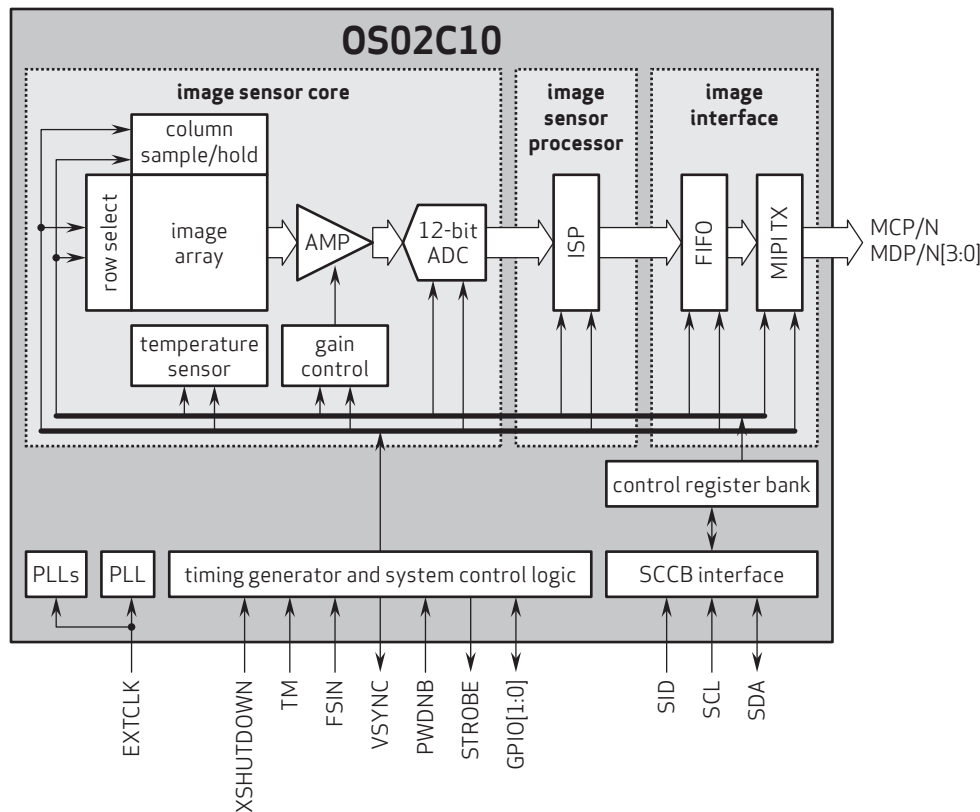

4275 Burton Drive
Santa Clara, CA 95054
USA

Tel: +1 408 567 3000
Fax: +1 408 567 3001
www.ovt.com

OmniVision reserves the right to make changes to their products or to discontinue any product or service without further notice. OmniVision, the OmniVision logo, and Nyxel are registered trademarks of OmniVision Technologies, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.



OmniVision

Applicazioni per fotocamere

your BEST camera module partner



Pilota automobilistico




Diretta streaming



Video conferenza



Rilevamento biometrico Eye Tracker

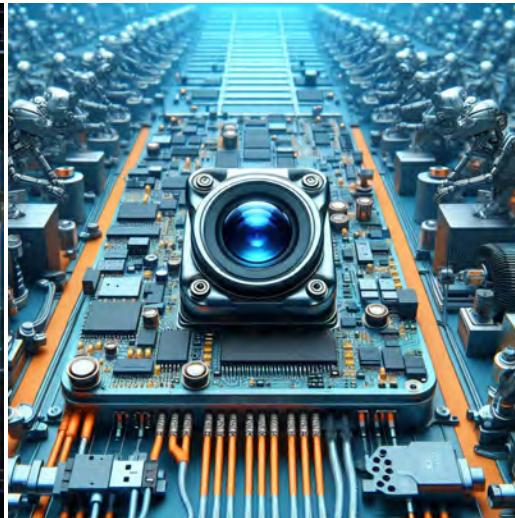

Visione artificiale



Monitor agricolo



Sicurezza della visione notturna



Drone e occhi d'aquila sportivi



Fotocamera interattiva per animali domestici

Applicazioni per fotocamere



IMAGING DEVICES



Tabella di riferimento per la definizione dei pin del modulo telecamera

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Sensori di immagine	
Segnale pin	Descrizione
DGND GND	terra per il circuito digitale
AGND	terra per il circuito analogico
PCLK DCK	Uscita PCLK DVP
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	spegnimento attivo alto con resistenza pull-down interna
MCLK XVCLK XCLK INCK	orologio di ingresso del sistema
RESET RST	reset attivo basso con resistenza pull-up interna
NC NULL	non connesso
SDA SIO_D SIOD	Dati SCCB
SCL SIO_C SOIC	Orologio di ingresso SCCB
VSYNCS XVS FSYNC	Uscita DVP VSYNC
HREF XHS	Uscita DVP HREF
DOVDD	alimentazione per il circuito I/O
AFVDD	power for VCM circuit
AVDD	alimentazione per il circuito VCM
DVDD	potenza per il circuito digitale
STROBE FSTROBE	uscita stroboscopica
FSIN	sincronizzare il segnale VSYNC dall'altro sensore
SID	Ingresso ID ultimo bit SCCB
ILPWM	indicatore di uscita dell'otturatore meccanico
FREX	frame exporuse / mechanical shutter
GPIO	esposizione del telaio/otturatore meccanico
SLASEL	Selezione indirizzo slave I2C
AFEN	abilitare attivo alto sull'IC del driver VCM
Interfaccia MIPI	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	Uscita negativa della prima corsia dati MIPI
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	Uscita positiva della prima corsia dati MIPI
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	Uscita negativa MIPI 2a corsia dati
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	Uscita positiva MIPI 2a corsia dati
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	Uscita negativa MIPI 3a corsia dati
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	Uscita positiva MIPI 3a corsia dati
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	Uscita negativa MIPI 4a corsia dati
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	Uscita positiva MIPI 4a corsia dati
MCN CLKN CLK_N DCKN	Uscita negativa dell'orologio MIPI
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	Uscita positiva dell'orologio MIPI
Interfaccia parallela DVP	
D0 DO0 Y0	Porta di uscita dati DVP 0
D1 DO1 Y1	Porta di uscita dati DVP 1
D2 DO2 Y2	Porta di uscita dati DVP 2
D3 DO3 Y3	Porta di uscita dati DVP 3
D4 DO4 Y4	Porta di uscita dati DVP 4
D5 DO5 Y5	Porta di uscita dati DVP 5
D6 DO6 Y6	Porta di uscita dati DVP 6
D7 DO7 Y7	Porta di uscita dati DVP 7
D8 DO8 Y8	Porta di uscita dati DVP 8
D9 DO9 Y9	Porta di uscita dati DVP 9
D10 DO10 Y10	Porta di uscita dati DVP 10
D11 DO11 Y11	Porta di uscita dati DVP 11

Test di affidabilità della fotocamera


Elemento di ispezione dell'affidabilità			Metodo di prova	Criteri di accettazione
Categoria		Articolo		
Ambientale	Magazzinaggio Temperatura	No.Alto 60°C 96 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
		Bassa -20°C 96 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Operazione Temperatura	Alta 60°C 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
		Bassa -20°C 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Umidità	60°C 80% 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Shock termico	Alta 60°C 0,5 ore Bassa -20°C 0,5 ore Pedalare in 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
Fisico	Prova di caduta (Caduta libera)	Senza confezione 60 cm	10 volte su pavimento in legno	Elettricamente Funzionale
		Con Confezione 60cm	10 volte su pavimento in legno	Elettricamente Funzionale
	Prova di vibrazione	50 Hz Asse X 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
		50 Hz Asse Y 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
		50 Hz Asse Z 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
	Trazione del cavo Prova di forza	Peso di carico 4 kg 60 secondi Pedalare in 24 ore	Macchina per prove di trazione	Elettricamente Funzionale
Elettrico	Prova ESD	Scarica a contatto 2 KV	Macchina per test ESD	Elettricamente Funzionale
		Scarica d'aria 4 KV	Macchina per test ESD	Elettricamente Funzionale
	Prova di invecchia-mento	Accensione/spegnimento 30 secondi Pedalare in 24 ore	Interruttore di alimentazione	Elettricamente Funzionale
	Connettore USB	Accensione/spegnimento 250 volte	Plug and Unplug	Elettricamente Funzionale



Elemento di ispezione		Metodo di ispezione	Standard di ispezione	
Categoria	Articolo			
Aspetto	FPC / PCB	Colore	L'occhio nudo	Non sono ammesse differenze sostanziali.
		Essere strappato/tritato	L'occhio nudo	L'esposizione alle crepe del rame non è consentita.
		Marcatura	L'occhio nudo	Chiaro, riconoscibile (entro 30 cm di distanza)
	Titolare	Graffi	L'occhio nudo	L'esposizione a crepe interne non è consentita
		Spacco	L'occhio nudo	Rispetta lo standard di altezza
		Vite	L'occhio nudo	Assicurarsi che siano presenti le viti (se presenti)
		Danno	L'occhio nudo	L'esposizione a crepe interne non è consentita
	Lente	Graffio	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Contaminazione	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Pellicola d'olio	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Nastro di copertura	L'occhio nudo	Nessun problema sull'aspetto.
	Funzione	Immagine	Nessuna comunicazione	Scheda di prova
Pixel luminoso			Lavagna	Non consentito nel Centro immagini
Pixel scuro			Lavagna bianca	Non consentito nel Centro immagini
Offuscato			L'occhio nudo	Non autorizzato
Nessuna immagine			L'occhio nudo	Non autorizzato
Linea verticale			L'occhio nudo	Non autorizzato
Linea orizzontale			L'occhio nudo	Non autorizzato
Perdita di luce			L'occhio nudo	Non autorizzato
Immagine lampeggiante			L'occhio nudo	Non autorizzato
Ammaccare			Inspection Jig	Non autorizzato
Risoluzione			Grafico	Segue lo standard della tabella di ispezione in uscita
Colore			L'occhio nudo	Nessun problema
Rumore			L'occhio nudo	Non autorizzato
Angolo buio			L'occhio nudo	Meno di 100px per 100px
Risoluzione del colore			L'occhio nudo	Nessun problema
Dimensione			Altezza	L'occhio nudo
	Larghezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	
	Larghezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	
	Complessivamente	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	

Soluzioni pacchetto KLT

Modulo telecamera KLT

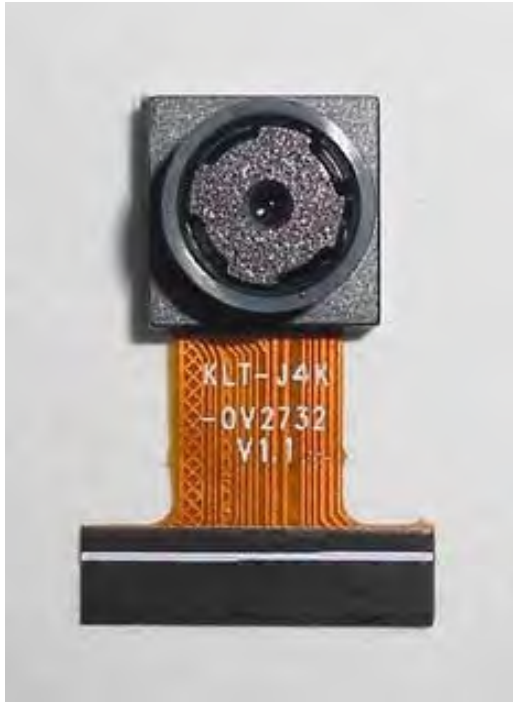


Completo di pellicola protettiva per lente



Vassoio con griglia e spazio



Posiziona le fotocamere sul vassoio

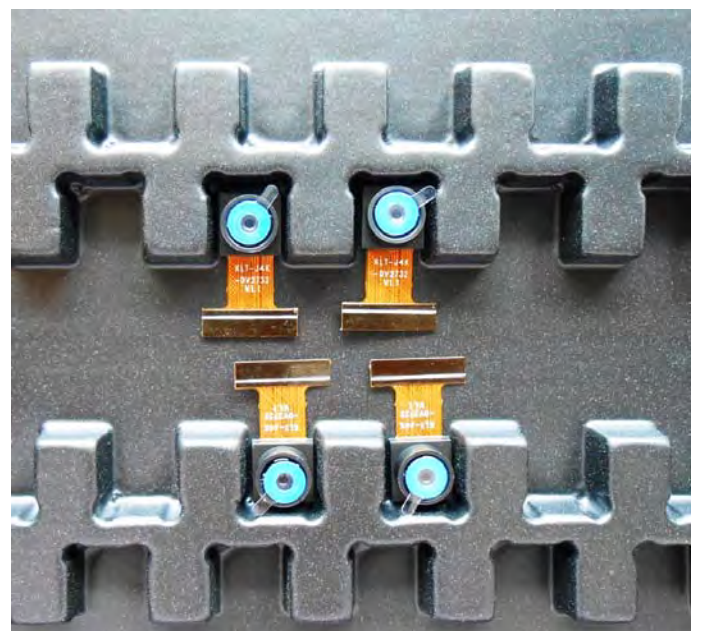

Soluzione del pacchetto moduli fotocamera

Vassoio pieno di fotocamere



Vassoio di copertura con coperchio



Mettere il vassoio nella borsa antistatica



Aspirare il sacchetto antistatico



Soluzione del pacchetto moduli fotocamera

Busta sottovuoto sigillata con etichette

1. Modello e descrizione 2. Quantità 3. Data di spedizione 4. Attenzione



Soluzione per pacchetti di ordini di grandi dimensioni

Posizionare i fogli di schiuma tra i vassoi



I fogli di schiuma sono leggermente più grandi dei vassoi



Posizionare i fogli e i vassoi in schiuma nella scatola



I fogli di schiuma sono una scatola perfettamente aderente



Soluzione di pacchetti per piccoli ordini

Posizionare i fogli e i vassoi in schiuma nella scatola piccola



I fogli di schiuma si adattano perfettamente alla scatola piccola



Confezione in piccola scatola per la spedizione



Posiziona le scatole piccole nella scatola più grande



Soluzione del pacchetto Carbon Box

Sigillare la scatola del carbonio

Scatola etichettata del pacchetto finale



Scatola di carbonio pronta per la spedizione

1. Indirizzo di consegna e numero di telefono
2. Numero di casella e data di spedizione
3. Attenzione alla fragilità



Soluzione del pacchetto di ordini di esempio

Posizionare il campione in una piccola busta antistatica



Posiziona i connettori nella piccola busta antistatica



Etichette campione sulla borsa piccola

- 1. Modulo telecamera o modello connettore**
- 2. Data e quantità di spedizione**
- 3. Attenzione**



Soluzione di connettori di grandi dimensioni

Connettori in una ruota



Etichetta connettori nella ruota



La ruota si adatta perfettamente alla scatola



Scatola connettori pronta per la spedizione



Azienda Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) è stata fondata nel 2009, un produttore guidato dalla tecnologia di nuova generazione specializzato nella ricerca, progettazione e produzione di prodotti audio e video. KLT occupa uno stabilimento automatizzato di 20.000 piedi quadrati con 100 dipendenti e un rendimento annuo di 30.000.000 di telecamere.

KLT fornisce OEM, progettazione ODM, produzione a contratto e costruisce prodotti per fotocamere. Puoi fornirci i requisiti, anche con una bozza manuale, le nostre vendite e ingegneria collaboreranno per soddisfare le tue esigenze. Ci consideriamo il vostro partner a lungo termine nello sviluppo di soluzioni pratiche e innovative.

Il nostro team copre tutto, dallo sviluppo del concetto iniziale al prodotto prodotto in serie. KLT è specializzata nella progettazione personalizzata di fotocamere, materie prime, ingegneria elettronica, sviluppo firmware/software, test di prodotto e progettazione di imballaggi. I nostri esperti sistemi di fornitura strategica offrono una capacità produttiva solida e affidabile per ordini di varie dimensioni.



Garanzia limitata

KLT fornisce la seguente garanzia limitata se hai acquistato il/i Prodotto/i direttamente dalla società KLT o dal sito web di KLT, www.KaiLapTech.com. I prodotti acquistati da altri venditori o fonti non sono coperti dalla presente Garanzia limitata. KLT garantisce che i Prodotti saranno esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di utilizzo normale per un periodo di un (1) anno dalla data di ricezione del prodotto ("Periodo di garanzia").

Per tutti i Prodotti che contengono o sviluppano difetti materiali o di lavorazione durante il Periodo di garanzia, KLT, a sua esclusiva discrezione: (i) riparerà il/i Prodotto/i; (ii) sostituire il(i) Prodotto(i) con uno(i) nuovo(i) o ricondizionato (Prodotto(i) sostitutivo(i) di modello identico o equivalente dal punto di vista funzionale); o (iii) fornirti un rimborso del prezzo pagato per il/i Prodotto/i.

La presente Garanzia Limitata di KLT è limitata esclusivamente alla riparazione e/o sostituzione nei termini sopra indicati. KLT non è affidabile né responsabile per eventuali eventi successivi.




Forza KLT

Fabbrica potente



Servizio professionale

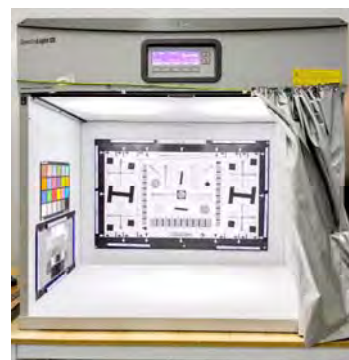

Consegna promessa

